




## AVVISATORE ACUSTICO ELETTROMAGNETICO A CHIOCCIOLA | ø90

**LINEA TN91/2 24V**

**E3** 28

### Disegno tecnico

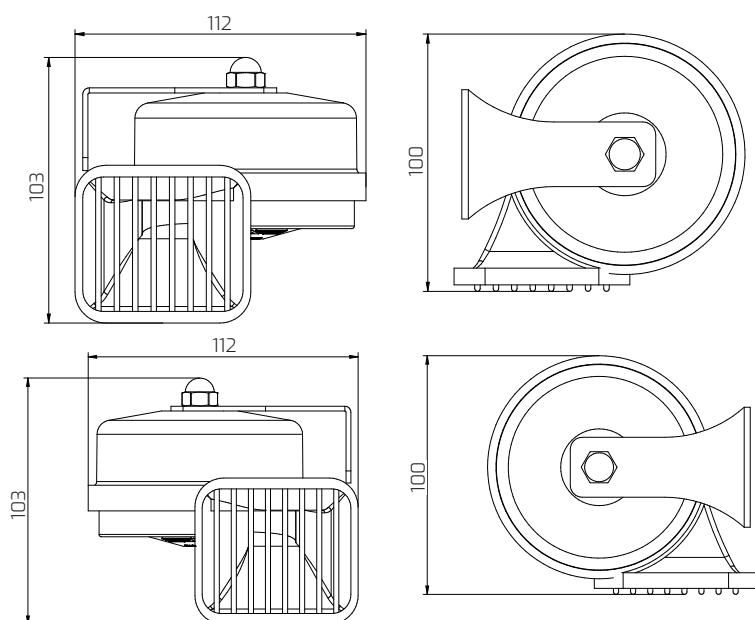

### Connessione

Cavi elettrici

# LINEA TN91/2 24V

## Caratteristiche Tecniche

|                                            |       |              |
|--------------------------------------------|-------|--------------|
| Tensione nominale                          | Vcc   | 24           |
| Tensione di utilizzo                       | Vcc   | 22,8÷27,6    |
| Corrente assorbita                         | A     | <3 x 2       |
| Livello sonoro a 2 metri                   | dB(A) | 109          |
| Frequenza fondamentale (tono alto + basso) | Hz    | 470 + 410    |
| N. terminali (Faston 6,3 x 0,8mm)          | nr    | 2            |
| Durata a cicli (1" On + 4" Off )           | cicli | >50.000      |
| Resistenza alla corrosione (UNI 9227)      | h     | >192         |
| Temperatura di esercizio o stoccaggio      | °C    | da -30 a +80 |
| Isolamento elettrico (a 1000Vcc)           | MΩ    | >10          |
| Vibrazioni (30 min x 3 assi)               | g     | 3            |
| Peso con staffa e viteria                  | gr    | 1.020        |

## Dimensioni imballo

|                            |       |                   |
|----------------------------|-------|-------------------|
| Dimensioni scatola singola | mm    | 255 x 120 x 120 h |
| N. Scatole per Master Box  | pezzi | 12                |
| Dimensioni Master Box      | cm    | 56 x 44 x 26 h    |
| Peso Master Box            | kg    | 12                |

## Istruzioni di montaggio

### Avvisatore TN91

L'avvisatore deve essere installato in una posizione verticale o orizzontale, tale comunque che la bocca della chiocciola sia rivolta verso il basso.

- Il collegamento meccanico con la staffa e viteria in dotazione deve essere eseguito su una superficie piana, rigida (possibilmente metallica).

L'avvisatore deve essere installato in una posizione protetta da:

- spruzzi d'acqua generati dalla marcia del veicolo;
- corpi estranei quali sassi, insetti, fango, neve, ecc.;
- fonti di calore eccessive (superiori agli 80°) quali radiatori, tubi di scarico, motori.

### ATTENZIONE!

Si raccomanda la massima cura nel gestire la fase di installazione evitando:

- cadute a terra della tromba che possono portare a starature dello stesso o a crepe o rotture delle parti in materia plastica.